

**D** EINBAUANLEITUNG

**GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS

Geräte mit 3,5 mm Klinkeanschluss Seite 2-3  
 Geräte mit 1-Kabelanschluss Seite 4-6  
 Geräte mit 2/3 Kabelanschluss Seite 6


HU with 3,5 mm Jack Page 2-3  
 HU with 1 wire connector Page 4-6  
 HU with 2/3 wire connector Page 6




Lieferumfang / Scope of delivery



**A**  
**Anschlusskabel Interface**  
**Connector Interface**  
 12-Pin Micro-Fit > 4-Pin Molex Mini-Fit

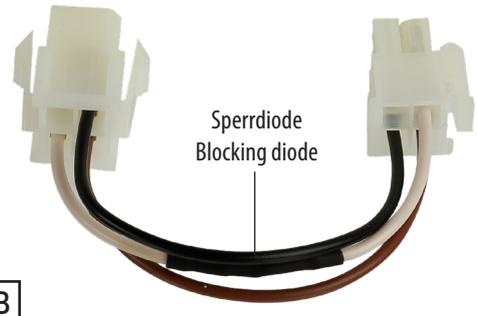

**B**  
**Zwischenkabel Gerät (mit Sperrdiode)**  
**intermediate cable HU (with blocking diode)**  
 für / for: Pioneer AVH / DMH / SPH 2021/2022>  
 4-Pin Molex Mini-Fit > 4-Pin Molex Mini-Fit

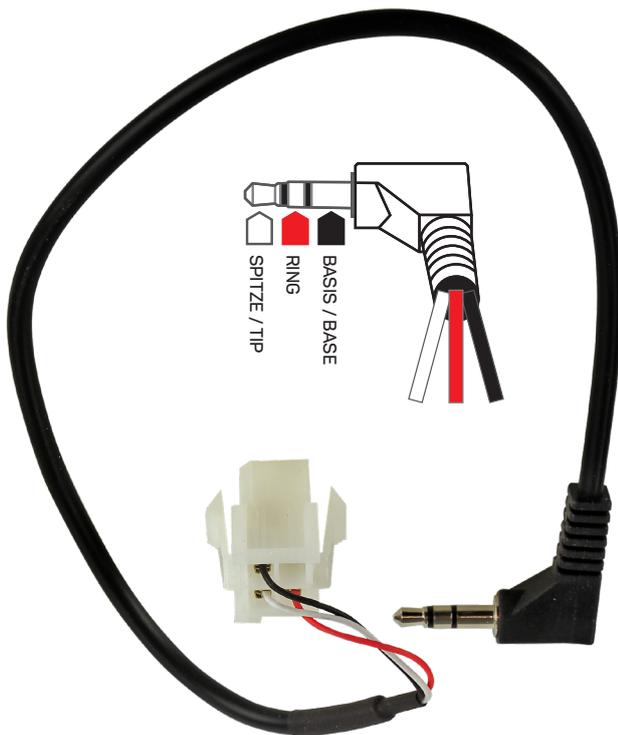

**C**  
**Anschlusskabel Gerät / Connector Head Unit (HU)**  
 4-Pin Molex Mini-Fit > 3,5 mm Klinkeanschluss / Jack connection





**D**  
**Anschlusskabel Gerät / Connector Head Unit (HU)**  
 4-Pin Molex Mini-Fit > 3-Kabel Anschluss / 3-Cable connection


## Konfiguration Anschlusskabel Configuration Connector

Die Konfiguration des Multilead3 erfolgt durch Entfernen der farbigen Kabelbrücken **J1 / J2 / J3** im **Anschlusskabel A** und der Verwendung des mitgelieferten **Anschlusskabel Gerät B C D**

The configuration of the Multilead3 is carried out by removing the coloured cable Jumper **J1 / J2 / J3** in the **connector A** and using the **connector head unit (HU) B C D** (included in delivery)

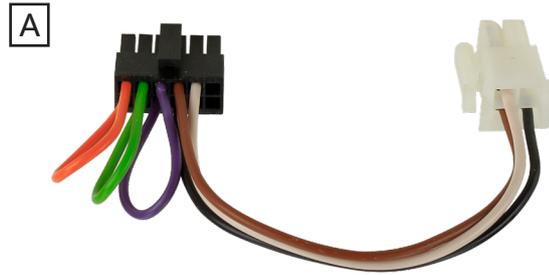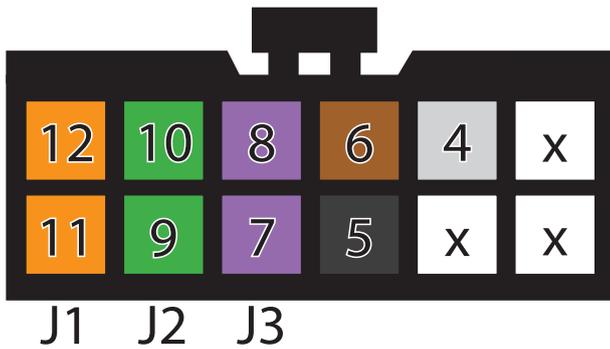


### Alpine 3,5 mm Klinke / Jack

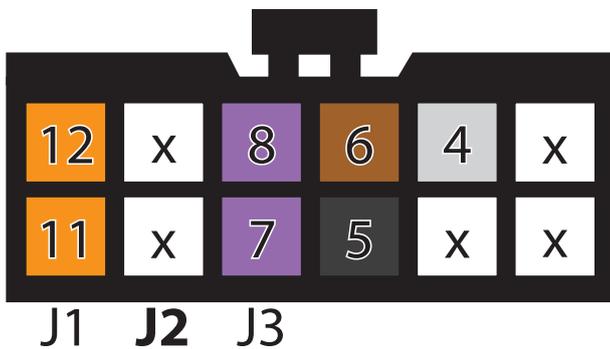

Entfernen Sie die Kabelbrücke J2 (grün)  
Remove the cable jumper J2 (green)

Verwenden sie das Geräteanschlusskabel C  
Use HU connector C

### Clarion 3,5 mm Klinke / Jack

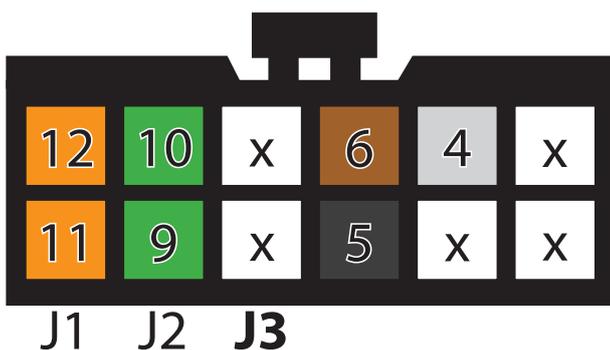


Entfernen Sie die Kabelbrücke J3 (violett)  
Remove the cable jumper J3 (purple)

Verwenden sie das Geräteanschlusskabel C  
Use HU connector C

Blaupunkt 2010> · China HU · JVC  
 Kenwood 2017> · LG · Pioneer · Sony  
 3,5 mm Klinke / Jack

acv / evolve  
 to create.

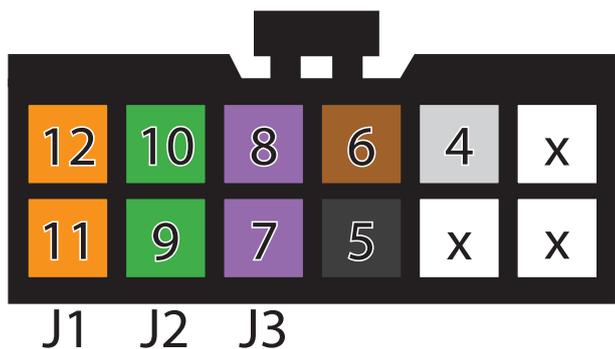

Entfernen Sie keine Kabelbrücke  
 Don't remove any cable jumper

Verwenden sie das Geräteanschlusskabel   
 Use HU connector 




**Hinweis**

Anlernbare Geräte Blaupunkt · China HU · Kenwood · Sony:  
 Die Lenkradfernbedienungsfunktion muss nach  
 Bedienungsanleitung (Gerätehersteller) konfiguriert werden.

**Note**

Selflearning HU Blaupunkt · China HU · Kenwood · Sony:  
 The steering wheel remote control function must be configured  
 according to the manual of the HU manufacturer.

Pioneer AVH / DMH / SPH 2021/2022>  
 3,5 mm Klinke / Jack

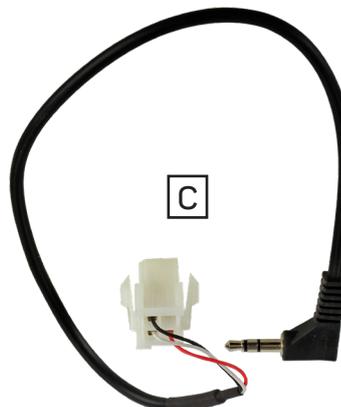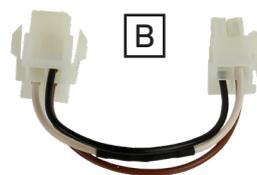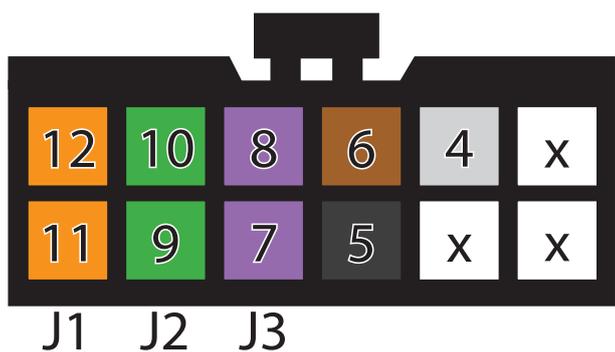

Entfernen Sie keine Kabelbrücke  
 Don't remove any cable jumper

Für diese und weitere Pioneer Geräte  
 For these and other Pioneer HUs

**Pioneer AVH**

Pioneer AVH-A240BT  
 Pioneer AVH-A240DAB

**Pioneer DMH**



Pioneer DMH-A240BT  
 Pioneer DMH-A241BT  
 Pioneer DMH-A340DAB  
 Pioneer DMH-A245BT

**Pioneer SPH**

Pioneer SPH-DA160DAB  
 Pioneer SPH-DA360DAB

Verwenden sie das Zwischenkabel   
 Use the intermediate cable  and the HU connector 

JVC 3,5 mm Klinke / 1-Kabelanschluss  
JVC 3,5 mm Jack / 1 wire connector

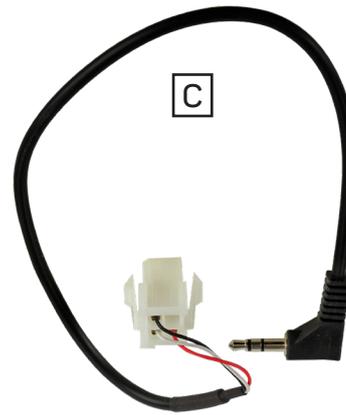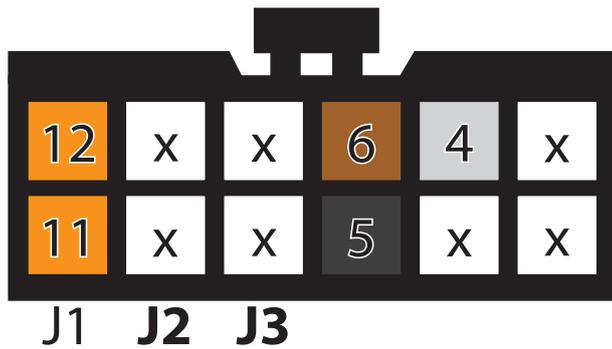

Entfernen Sie die Kabelbrücke J2 (grün) und J3 (violett)  
Remove the cable jumper J2 (green) and J3 (purple)

Verwenden sie das Geräteanschlusskabel C oder D  
Use HU connector C or D

**Hinweis**

Benutzen Sie Anschluss Key1 (braun)  zum 1-Kabelanschluss.  
Isolieren Sie Key 2 (weiß) und GND (schwarz)




**Note**

Use Key 1 (brown)  for 1 wire connection.  
Insulate Key 2 (white) and GND (black)



Kenwood 1-Kabelanschluss  
Kenwood 1 wire connector

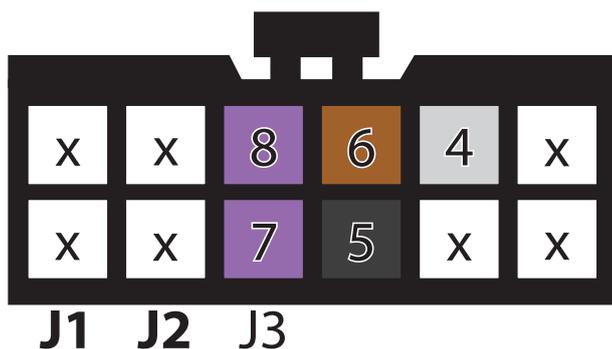


Entfernen Sie die Kabelbrücke J1 (orange) und J2 (grün)  
Remove the cable jumper J1 (orange) and J2 (green)



**Hinweis**


Benutzen Sie Anschluss Key1 (braun)  zum 1-Kabelanschluss.  
Isolieren Sie Key 2 (weiß) und GND (schwarz)

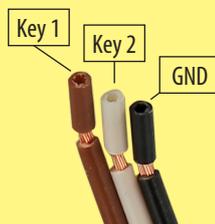

**Note**

Use Key 1 (brown)  for 1 wire connection.  
Insulate Key 2 (white) and GND (black)

## Panasonic 1-Kabelanschluss Panasonic 1 wire connector

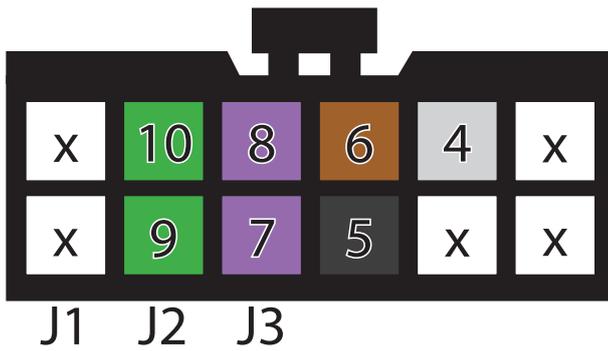


Entfernen Sie die Kabelbrücke J1 (orange)  
Remove the cable jumper J1 (orange)

### Hinweis


Benutzen Sie Anschluss Key1 (braun)  zum 1-Kabelanschluss.  
Isolieren Sie Key 2 (weiß) und GND (schwarz)

### Note

Use Key 1 (brown)  for 1 wire connection.  
Insulate Key 2 (white) and GND (black)

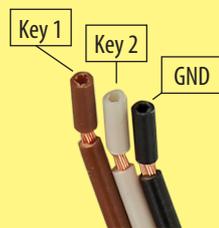

## Beat · Nakamichi · Philips 1-Kabelanschluss Beat · Nakamichi · Philips 1 wire connector

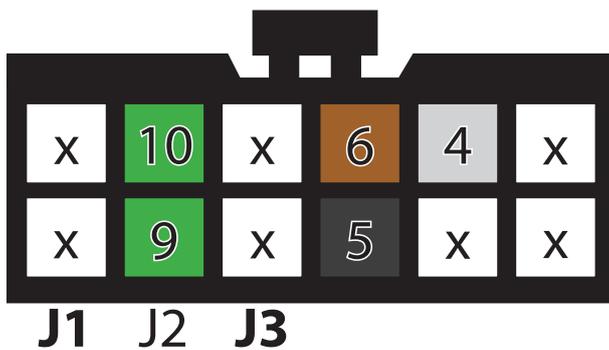


Entfernen Sie die Kabelbrücke J1 (orange) und J3 (violett)  
Remove the cable jumper J1 (orange) and J3 (purple)

### Hinweis


Benutzen Sie Anschluss Key1 (braun)  zum 1-Kabelanschluss.  
Isolieren Sie Key 2 (weiß) und GND (schwarz)

### Note

Use Key 1 (brown)  for 1 wire connection.  
Insulate Key 2 (white) and GND (black)

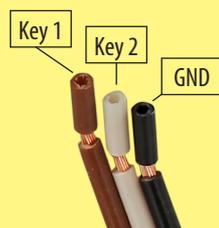

XZent · Zenec 1-Kabelanschluss  
XZent · Zenec 1 wire connector

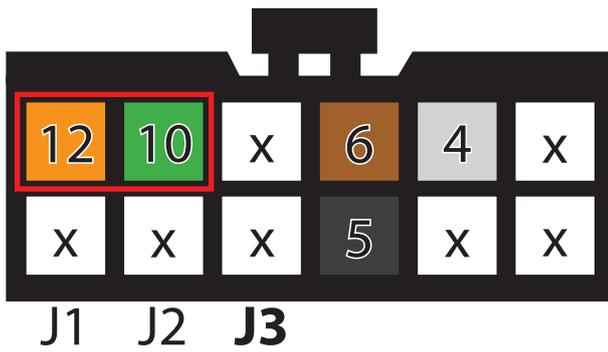


Verbinden Sie J1 · 12 (orange) mit J2 · 10 (grün). Entfernen Sie Kabelbrücke J3 (violett)  
Connect J1 · 12 (orange) with J2 · 10 (green). Remove cable Jumper J3 (purple)



**Hinweis**


Benutzen Sie Anschluss Key1 (braun)  zum 1-Kabelanschluss.  
Isolieren Sie Key 2 (weiß) und GND (schwarz)

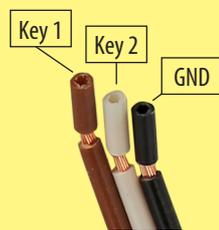


**Note**

Use Key 1 (brown)  for 1 wire connection.  
Insulate Key 2 (white) and GND (black)

Blaupunkt 2010> · China HU · ESX  
Kenwood 2020> · Snooper · XZent  
2-Kabelanschluss / 3-Kabelanschluss  
2 wire connector / 3 wire connector

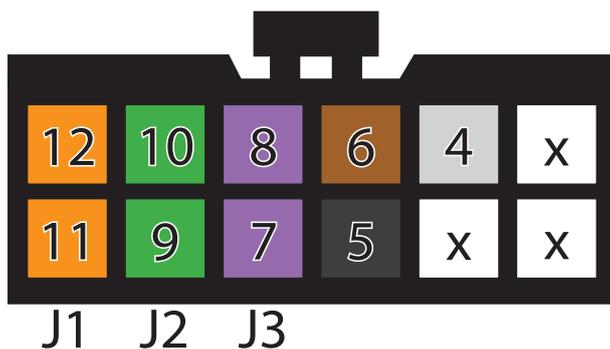

Entfernen Sie keine Kabelbrücke  
Don't remove any cable jumper

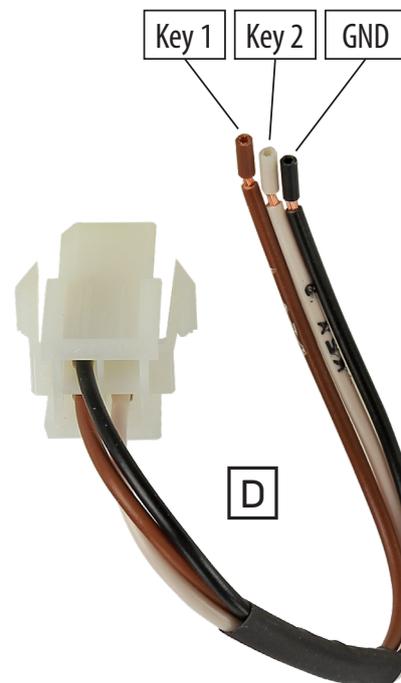

**Hinweis**

Anlernbare Geräte:  
Anschluss laut Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.  
Die Lenkradfernbedienungsfunktion muss nach Bedienungsanleitung des Geräteherstellers konfiguriert werden. Isolieren Sie unbenutzte Kabel.

**Note**

Selflearning HU:  
Connection according to the manual of the HU manufacturer.  
The steering wheel remote control function must be configured according to the manual of the HU manufacturer. Insulate unused wires.

